


Ohjauspaneeli – ACC

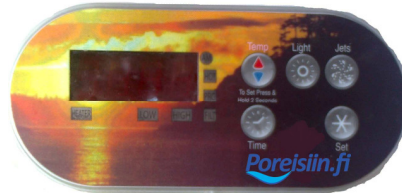

SmarTouch Digital tarjoaa sinulle laajan kokoelman oletusasetuksia. Jos päätät valita oletusasetukset, sinun ei tarvitse muistaa kuin kaksi asiaa: kuinka asettaa kylpylämpötila ja lopettaessasi altaan käytön painaa SET näppäintä.

Lämpötilan säätö

YLÖS (Temp) ja ALAS (Time)-näppäimet

Paina ja pidä pohjassa Temp – näppäintä 2 sekunnin ajan. Ohjauspaneelin näyttöön tulee näkyviin tämänhetkinen kylpylämpötila. Käytä ylös- ja alas-näppäimiä valitaksesi halutun lämpötilan. Lukitaksesi uuden lämpötilan, paina SET -näppäintä. Sen jälkeen näet paneelista veden sen hetkisen lämpötilan.

HUOMIO: Jos SET -näppäintä ei paineta 30 sekunnin kuluessa, ohjauspaneeli palauttaa aikaisemmat asetukset ja muutokset eivät tule voimaan.

SET -näppäin

Poistuessasi kylvystä, paina SET – näppäintä, jolloin allas tietää, että kylpeminen on lopetettu ja allas tekee tarvittavat toimenpiteet mm. lämmityksen ja veden suodatuksen suhteen.

Päivämäärän asettaminen

Paina ja pidä pohjassa TIME –näppäintä (Aika-näppäin) 2 sekunnin ajan. Ohjauspaneelin näyttöön tulee näkyviin 12:00.

Käytä ylös- ja alas- näppäimiä asettaaksesi oikean päivämäärän.

Jokaisen ”hours & minutes”-valinnan jälkeen paina SET –näppäintä.

Cool-Down – ajastin

Cool Down-ajastin pitää pumpun pienemmän tehon käynnissä 30 sekuntia lämmittimen sammumisen jälkeen, jotta kaikki putkistossa oleva lämmitetty vesi siirtyy altaaseen.

Automaattinen sammutus

Turvatoimena allas sammuttaa kaikki aktiiviset toiminnot automaattisesti 20 minuutin käytön jälkeen. Tämä ei estä esim. pumpun käynnistämistä uudelleen.

Economy-mode. Veden ja energian hallinta.

Economy-tila ohjaa ja määrittää veden lämpötilaa, suodatusta ja energiankulutusta. Economy –tila käynnistyy kun lämmitys on laitettu pois päältä ja allas ei ole käytössä. ECONOMY-tilan ollessa päällä viesti ”ECON” ilmestyy näyttöön.

Economy-tilassa ohjauspaneeli on valmiustilassa, kolme tuntia kerrallaan valvoen ja mitaten veden lämpötilaa. Jokaisen kolmen tunnin Economy-jakson jälkeen pumpu käynnistyy viideksi minuutiksi pienelle teholla, jolloin allas:

1-suodattaa ja puhdistaa vettä. Suosittelemme veden ylläpitoon Aqua Finesse-hoitoainetta tai lisävarusteista suolavesisuodatusjärjestelmää.

2-lämmittää vettä, mikäli veden lämpötila on alempi kuin asetettu. Tällöin pumpu käy niin pitkään, että vesi on lämmennyt asetettuun lämpötilaan.

Tärkeää: Pidä kansi aina altaan päällä, kun sitä ei käytetä.

HUOMIO: viesti ”ECON” ei ole vikakoodi.

Näppäimien toiminta

Jets – paina kerran, jolloin pumpun pienempi teho käynnistyy. Paina uudestaan saadaksesi kovaa hierontaa. Paina kolmannen kerran, jolloin pumpu sammuu mikäli lämmitin ei ole käynnissä.

Light – paina valo päälle ja pois. Mikäli altaassa on LED-valo, väri vaihtuu, kun valot sytytetään uudestaan muutaman sekunnin sisällä sammuttamisesta.

Ohjauspaneelin info- & vikakoodit

ERROR CODE EXPLANATION

COLD Veden lämpötila on alle 5C

OH Veden lämpötila on yli 42-astetta. Jätä kansi auki!

SESH Vika lämpötila-anturissa.

SEOP Vika lämpötila-anturissa.

HLer Vesi on liian kuumaa, älä mene altaaseen! Jätä kansi auki.

PSOL Paine-kytkin aukeaa pumpun pienellä teholla.

PSOH Paine-kytkin aukeaa pumpun suuremmalla teholla.

PSOC Paine-kytkin aukeaa suodatinpumpun käydessä.

Käyttöönotto

Kun allas on paikoillaan ja sähköliitännät tehty, on aika täyttää ja käynnistää allas. Toimi samojen ohjeiden mukaan aina vedenvaihdon yhteydessä.

- pidä virta katkaistuna AINA, kun altaassa ei ole vettä.
- ota suodatin pois ja täytä allas puutarhaletkulla niin, että vesi virtaa suodattimen aukon kautta putkistoon.
- kun vettä on tarpeeksi, kytke virrat.
- paina Jets-näppäintä, jotta mahdollisesti putkistoon jäänyt ilma poistuu.
- kun vesi virtaa hierontasuuttimista eikä niistä nouse enää ilmakuplia pintaan, säädä haluttu lämpötila vedelle.

Veden virtaus

TÄRKEÄÄ: PSOL- ja PSOH-vikakoodit tarkoittavat, että vesi ei virtaa putkistossa. Varmista, että altaassa on tarpeeksi vettä. Poista ilma putkistosta painelemalla Jets-näppäintä. Lämmitin voi vahingoittua, jos vesi ei virtaa putkistossa vapaasti.

Suodatin

Pese suodatin säännöllisesti varmistaaksesi puhtaan veden. Likainen suodatin voi myös tukkia veden virtauksen. Suodatin on uusittava vuoden välein.

Ohjelmointi

SmartTouch Digital-ohjainyksikkö on ohjelmoitu tehtaalla valmiiksi. Jos jostain syystä haluat muuttaa tehdasasetuksia, seuraa alla olevia ohjeita:

Parametrien ohjelmointi – voit muuttaa mm. suodatusaikoja yms. Uudelleen ohjelmointiin tarvitset ainoastaan kolmea näppäintä: Temp, Time ja Set.

1. Paina SET ja TIME-näppäimiä yhtä aikaa. Näyttöön ilmestyy FP1
2. Käytä Temp- ja Time-näppäimiä valikon selailuun.
3. Pain SET-näppäintä valitaksesi asetuksen, jota haluat muokata.
4. Käytä Temp- ja Time-näppäimiä nostaaksesi tai laskeaksesi asetettua arvoa.
5. Pain SET-näppäintä lukistaksesi asetetun arvon ja palataksesi menu-valikkoon.
6. Jos haluat säätää muitakin arvoja, jatka kohdasta kaksi.
7. Tallentaaksesi muutokset, valitse menusta SEND ja paina SET-näppäintä.
8. Hylätäksesi muutokset, valitse CANC ja paina SET.

Suodatusarvojen ja “hiljaisuus”-tilan ohjelmointi (FP1, FP2, FP3, FP4 & SIL)

Varmista aluksi, että kellonaika on asetettu oikein. Voit ohjelmoida altaaseen neljä eri suodatusjaksoa (FP = filter period)

Esimerkki:

- valitse yllä olevien ohjeiden mukaan FP1
- paina SET-näppäintä
- aseta suodatuksen aloitusaika yllä olevien ohjeiden mukaan.

- aseta suodatuksen lopetusaika (Fp1d). Maksimiaika on neljä tuntia. Paina lopuksi SET-näppäintä.
- tarvittaessa aseta altaalle neljä eri suodatusaikaa aloitus- ja lopetusajankohtineen (aktiivinen käyttö)
- lopuksi valitse valikosta SEND ja paina SET-näppäintä.

Menu-valikon parametrien selitykset

Lyhenne	Minimi	Tehdasasetus	Maksimi	Selitys
FP1		12:00		Aloitusaika suodatusjaksolle 1
FP2		12:00		Aloitusaika suodatusjaksolle 2
FP3		12:00		Aloitusaika suodatusjaksolle 3
FP4		12:00		Aloitusaika suodatusjaksolle 4
SIL		12:00		Aloitusaika "hiljaiselle"-jaksolle. Kun hiljaisuusjakso on käynnissä, allas on täysin hiljaa. Ainoastaan jäätymissuoja on päällä ja lämmitys käynnistyy, mikäli veden lämpötila laskee alle +5C. Hiljaisuus-jaksoa voi käyttää esim yöaikaan.
FP1d	0	0	240	Säädä suodatusjakson pituus minuuteissa.
FP2d	0	0	240	Säädä suodatusjakson pituus minuuteissa.
FP3d	0	0	240	Säädä suodatusjakson pituus minuuteissa.
FP4d	0	0	240	Säädä suodatusjakson pituus minuuteissa.
SILd	0	0	12	Säädä hiljaisuusjakson pituus tunneissa.
CLDN 30	60	180		Cool Down-jaksossa pumppu käy noin 30 sekuntia lämmityksen sammumisen jälkeen, jolloin lämmitetty vesi johdetaan kokonaan altaaseen. HUOM! Ei tarvetta käyttää Suomessa.
ECL	60	180	240	Tehdasasetuksella allas aloittaa suodatuksen ja lämmityksen kolmen tunnin välein. Voit lyhentää tai pidentää jaksoa. Economy-jaksossa allas lämmittää ja suodattaa vettä.
UTO	10	20	60	Voit säätää, kuinka pitkään pumppu & valaistus on päällä, ennen kuin allas sammuttaa ne automaattisesti.

