

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600



Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada **wifi**-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi

Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan.

Altaan käyttöönotto

Täytä allas suodatinaukon kautta ja kytke virta altaaseen. Altaan näytössä juoksee kirjainsarjoja, jonka aikana koneisto tekee itsetestauksen.



Pumput

Yhden hierontapumpun laitteisto

Paina Jets 1 ja kaksinopeuksisen pumpun pienempi teho käynnistyy. Paina toisen kerran, jolloin varsinainen hierontateho käynnistyy. Turvatoiminto sammuttaa pumpun automaattisesti 15 minuutin kuluttua. Voit käynnistyy pumpun heti uudestaan. Kolmannella painalluksella pumppu sammuu. Mikäli suodatus- tai lämmitysjakso on käynnissä, pumppu jää pienemmälle teholle.

Altaissa, joissa ei ole erillistä suodatinpumppua, suodatus- ja lämmitysjakson aikana pumppu käy pienellä teholla.

Erillinen suodatuspumppu on käynnissä

1)koko ajan

2)koko ajan, paitsi jos veden lämpötila ylittää asteella säädetyn lämpötilan. Tällöin suodatinpumppu sammuu 30 minuutiksi.

3)Ohjelmoidusti tarkastaen veden lämpötilaa kun toinen pumppu on käynnissä, suodatus on käynnissä tai Freeze-tilassa.

Jos altaassa on otsonaattori, se toimii samaan aikaan kun suodatus tapahtuu.

Pumput menevät automaattisesti päälle kun lämmitin havaitsee liian kylmän vedenlämpötilan. Pumppu käy koko aja tai ohjelmoiduissa jaksoissa.

Lämmitys

Kun näytöllä näkyy kaksi viivaa, allas mittaa veden lämpötilaa.



Paina ylös nuolta halutessasi nostaa veden lämpötilaa ja alas nuolta halutessasi laskeaksesi lämpötilaa (warm- & cool-näppäimet). Valitsemasi lämpötila tallentuu muutaman sekunnin kuluttua. Nollatilassa näytöllä näkyy veden sen hetkinen lämpötila.

Jos paneelissa on vain yksi lämpötilanäppäin(temp), toimi näin:

paina nappia, näyttö alkaa vilkkua. Paina uudestaan ja lämpötilaa nousee tai laskee.

Halutessasi lämpötilaa toiseen suuntaan, odota, jotta vilkkuminen loppuu. Paina uudestaan lämmönsäätönappia jolloin lämpötilansäädön suunta vaihtuu alas (tai ylös).

Pitämällä näppäintä pohjassa säädetty lämpötila jatkaa nousua/laskua.

Lämmitystila(mode)

Suosittellemme, että allas on AINA Ready-tilassa(mode). Rest- eli lepoasetuksella veden lämpötila on alempi, kuin asetettu. Veden lämmitys tehdään ainoastaan suodatusjaksojen aikana. Mikäli veden lämpötilan laskulle on tarve, pidä allas Ready-tilassa ja laske lämpötilaa lämpötila-näppäimestä.

Flip

Flip-näppäimellä voit kääntää näytön ylösalaisin.

Asetusten säätö

Asetusvalikkoon(menu) pääset painamalla lämpötila-näppäintä pohjassa, jolloin lämpötila alkaa vilkkua. Seuraavaksi paina valo-näppäintä(light). Liiku valikossa lämpötila-näppäimillä ja asetuksia muuttamaan pääset painamalla light-näppäintä.

Yksittäisistä asetuksista pääset takaisin menuun painamalla valonäppäintä ja takaisin alkuruutuun painamalla valonäppäintä pohjassa.

Kellonaika

Etsi menu-valikosta TIME

paina lämpötila-näppäintä päästäksesi säätämään aikaa

säädä tunteja painamalla lämpötila-nappia,

paina valo-nappia siirtyäksesi minuuttikohtaan

säädä minutteja painamalla lämpö-tilanappia

hyväksy valo-näppäimestä

HUOM! Jos altaan virta katkeaa, kello nollaantuu

Lukitseminen

Tässä tilassa altaan automaattiset toiminnot ovat käynnissä, mutta asetusten muuttaminen ei onnistu.

Etsi Menusta LOCK

Paina kaksi kertaa lukitaksesi lämmönsäätely

(lämpönappi → TEMP → lämpönappi → ON/OFF)

paina valonappia lukitaksesi ohjauspaneeli

(valonappi → PANL → lämpönappi → ON/OFF)

hyväksy valonapilla

Lukituksen avaaminen

paina lämpötila-nappia

paina rauhallisesti kaksi kertaa valo-nappia pitäen edelleen lämpönappia pohjassa

Standby – toiminto

Toimintoa käytetään kun esim. pestään tai vaihdetaan suodatin. Allas ei toimi tuntiin ellei standby-tilasta poistuta manuaalisesti.

Etsi menusta HOLD

Paina lämpötilanäppäintä

Ruudussa pitäisi luke HOLDING FOR 1:00

Jos altaassasi on DRAIN ominaisuus voit HOLD tilassa painaa JET 1, jolloin pumppu tyhjentää altaan nopeammin.


Suodatusajan säätö

Etsi menusta FLTR1

säädä lämpötila-näppäimellä haluttu aloitusaika suodatukselle

paina valo-nappia siirtyäksesi suodatuksen kestoasetuksiin. Säädä suodatusjakson kesto lämpötila-näppäimellä.

Hyväksy valo-näppäimellä

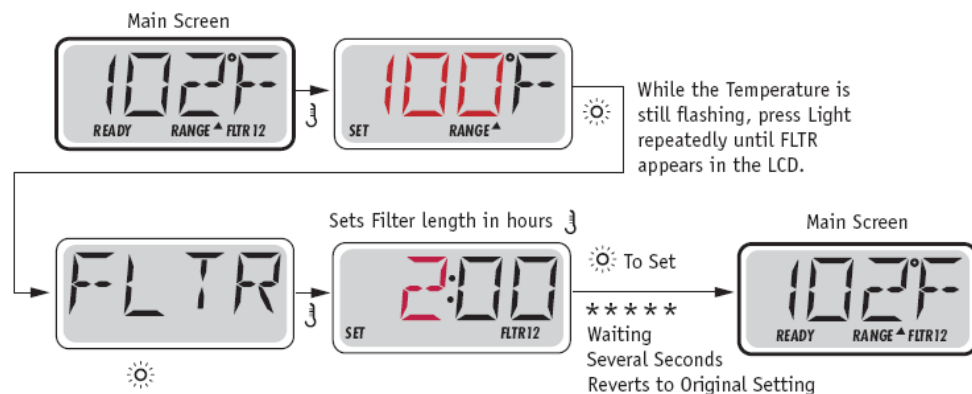

säädä toisen filtlerin ajastus FLTR2 kohdasta samalla tavalla kuin FLTR1


Suodatusjakson alkaessa altaan kaikki pumput käynnistyvät minuutin ajaksi.

Näytön koodit

Priming-mode eli itsetestaus



lämpötilan mittaus käynnissä



veden lämpötila liian kylmä (alle +10C), altaan kaikki pumput käynnissä 4 minuutin ajan



veden lämpötila liian kuuma (43C), allas sammuu



Huono veden virtaus(FLOW). Varmista, että vettä on tarpeeksi, suodatin puhdas ja että suuttimet on auki. Kokeile tarvittaessa käyttää allasta ilman suodatinta.



Lämmitin kuiva(DRY). Varmista, että vettä on tarpeeksi, suodatin puhdas ja että suuttimet on auki. Kokeile tarvittaessa käyttää allasta ilman suodatinta.



Paina mitä tahansa näppäintä nollataksesi altaan

PRES BTN TO RSET -----

Sensorivika, soita huoltoon

102F
READY RANGE FLTR SNSR BAL-- FANCE

Ohjauspaneeli ei keskustele keskusyksikön kanssa. Soita huoltoon.

NO COMM

Ohjelmistovika, soita huoltoon.

MEM FAIL -----

Sammuta allas ja soita huoltoon.

STUK PUMP -----

Poreisiin.fi



BALBOA
water group